


Argamassa Colante para assentamento de Porcelanato - Uso Interno

É um produto composto de cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos, utilizado no assentamento de placas de porcelanato em ambientes internos.

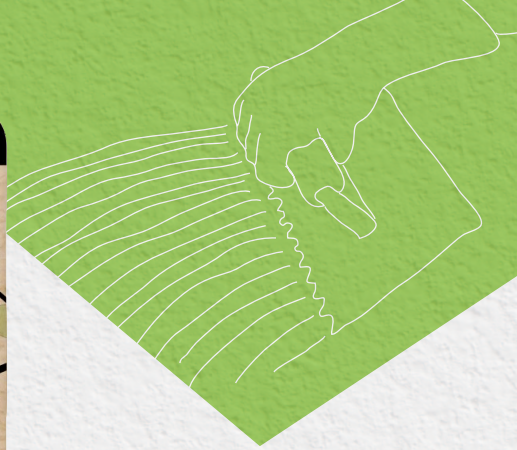

INDICAÇÃO

É indicado para o assentamento de placas de porcelanato em ambientes internos.

EMBALAGEM

Sacos valvulados de 20 kg.

VALIDADE

180 dias da data de fabricação, marcada na embalagem.

ESTOCAGEM

Guarde em local seco, arejado e protegido, sobre estrados de madeira, em pilhas com a altura de 1,5 m e afastadas de 0,3m das paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Atende às exigências da norma NBR 14081, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PREPARO DA BASE PARA APLICAÇÃO

A base para a aplicação da Argamassa para Porcelanato - Uso Interno deve estar limpa, perfeitamente curada, sem saliências ou reentrâncias.

PREPARO DA ARGAMASSA

Misture, em um recipiente limpo e impermeável, um saco de 20kg com 4,2 litros (5%) de água, até a perfeita homogeneização. Deixe descansar durante 15 minutos para a maturação da argamassa . Misture novamente antes da aplicação. A Argamassa para Porcelanato - Uso Interno pode ser utilizada até 2h e 30min após a adição da água.

CUIDADOS PRELIMINARES

Remova todo o material solto (pó branco) existente no tardo de placa de porcelanato e escolha a desempenadeira de acordo com as indicações da tabela seguinte:

Área da peça de porcelanato	Dentes da desempenadeira (mm)	Aplicação da argamassa	Altura dos cordões (mm)	Altura final da camada (mm)	Consumo de argamassa* (kg/m ²)
Até 400	6x6	na base	5	2,5	4,5
de 400 a 900	8x8	na base	7	3,5	6,0
Acima de 900	8x8	na base e no tardo de da cerâmica	7	6	9,0

* Os dados de consumo se referem as placas de porcelanato com reentrâncias no tardo de até 1mm.

APLICAÇÃO

Com o lado liso da desempenadeira de aço, espalhe a argamassa em um fina camada com espessura aproximada de 10mm. Passe o lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa aplicada, formando um ângulo de 60º com a base de modo a obter sulcos e cordões paralelos com a espessura indicada na tabela. O excesso de argamassa que a desempenadeira retira da base deve ser misturado novamente na masseira. Assente as placas de porcelanato sobre os cordões formados, observando as juntas entre elas, de acordo com as recomendações de seu fabricante. Coloque a placa de porcelanato ligeiramente fora de sua posição final, pressione-a e arraste-a até a sua posição, aplicando vibrações intensas, de modo a permitir o completo cobrimento do seu tardo de pela argamassa. Termine o assentamento com batidas de um martelo de borracha.

! IMPORTANTE

A Argamassa para Porcelanato - Uso Interno não deve ser aplicada em área muito extensa, pois pode perder suas qualidades adesivas. Para obter melhores resultados, observe o tempo em aberto. Como orientação para a verificação do tempo em aberto, antes de assentar a placa de porcelanato, encoste o dedo sobre a camada de argamassa. A partir do momento em que a argamassa não se transferir para o dedo, o tempo em aberto venceu e a placa de porcelanato não deve ser assentada, devendo a área ser limpa para a aplicação de nova camada de argamassa.

- Aguardar pelo menos 3 dias para o início do rejuntamento.

SEGURANÇA

- Use óculos e luvas de borracha durante o manuseio do produto;
- Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças;
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente e procure um médico imediatamente. Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com muita água corrente. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.

A VALEMASSA não se responsabiliza por usos indevidos e descuidados do produto.